


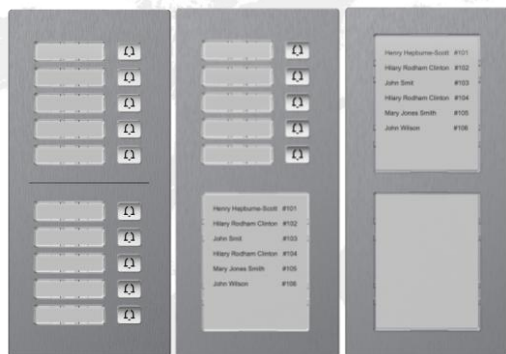

Uživatelský manuál

Rozšiřující modul DNAKE

POZNÁMKA

Pro správnou instalaci a testování prosím postupujte podle uživatelské příručky. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte prosím naši technickou podporu a zákaznické centrum.

Naše společnost se věnuje reformě a inovacím našich produktů. Žádné další upozornění na změnu. Ilustrace zde je pouze pro referenci. Pokud je nějaký rozdíl, berte prosím samotný produkt jako standard.

Produkt a baterie musí být nakládány odděleně od domácího odpadu. Když produkt dosáhne konce životnosti a bude potřeba jej vyhodit, kontaktujte prosím místní administrativní úřad a umístěte jej na určená sběrná místa, abyste předešli škodám na životním prostředí a lidském zdraví způsobeným jakoukoli likvidací. Podporujeme recyklaci a opětovné využití materiálních zdrojů.

KATALOG

VLASTNOSTI PRODUKTU.....	1
TECHNICKÝ PARAMETR	1
OBSAH BALÍČKU	2
PŘEHLED.....	1
ZÁKLADNÍ PROSTŘEDÍ.....	3
SCHÉMA SYSTÉMU	5
ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	6
INSTALACE.....	8
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	14
Varování FCC	15

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Vysoká kvalita, IK07, IP 65
2. 10 kovových tlačítek (B17-EX001/S)
5 kovových tlačítek, 1 oblast s názvem (B17-EX002/S)
2 Oblast jmenovky (B17-EX003/S)
3. Jmenovka a tlačítka s podsvícením (B17-EX001/S & B17-EX002/S)
Jmenovka s podsvícením (B17-EX003/S)
4. Instalace na podpůrné ploché a zapuštění

TECHNICKÝ PARAMETR

Materiál: hliník

Napájecí zdroj: DC 12V

Jmenovitý výkon: 1W

Záložní výkon: 1W

RS485: 2 (1 pro vstup, 1 pro výstup)

Dip spínač: 4

Rozměry: 188 × 88 × 34 mm


Pracovní teplota: -40°C až +55°C

Teplota skladování: -40 °C až +70 °C

Pracovní vlhkost: 10 % až 90 % (nekondenzující)

OBSAH BALÍČKU

MODEL: B17-EX001/S, nebo B17-EX002/S, nebo B17-EX003/S,



Modul



Kryt kabelů



Těsnění zástrčky
na kabelovém portu



Junction Pressing



PM2.5×6 (4 kusy)



Zadní kryt



Sedadlo na
šroubování (2 kusy)



PA4×30 (2 kusy)



PM4×20 (2 kusy)



FM3×4,5 (2 kusy)



Šroub na klíč




Dráty




Rychlý úvodní
průvodce

PŘEHLED


Model: B17-EX001/S

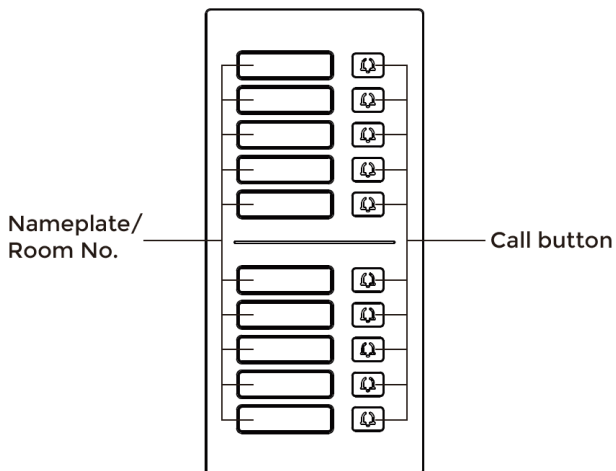

Model: B17-EX002/S

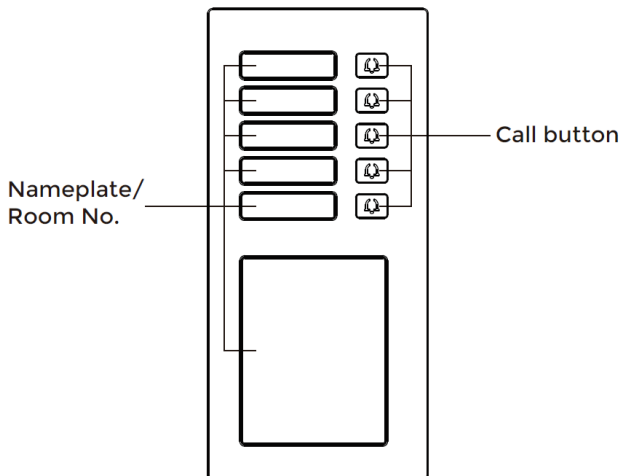


Nameplate/
Room No.

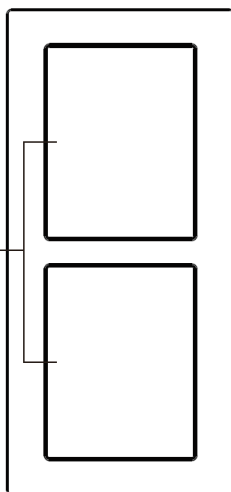

ZÁKLADNÍ PROSTŘEDÍ

Připojte dveřní stanici a PC k síťovému switchi ve stejné LAN. Můžete zadat IP adresu dveřní stanice do vyhledávacího pole webového prohlížeče a přihlásit se s výchozím účtem (admin) a heslem (123456). Tady si můžete zařízení nastavit.

Pro získání IP adresy můžete vyhledat podle DNAKE Remote Upgrade Tool, který je nainstalován ve stejné LAN jako zařízení.

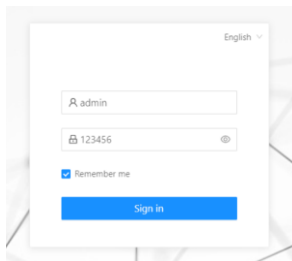

1. Základní konfigurace


Postupujte podle níže uvedených instrukcí pro konfiguraci modulu:

Krok 1: Připojte RS485 porty ke stanici dveří a nastavte binární číslo poblíž.

Pokud je připojeno více modulů, ujistěte se, že mají různá binární čísla.

Krok 2: Přihlaste se do dveří stanic pro konfiguraci.

Krok 3: Přejděte na Přístup > osobu. Pokud jsou přidány osoby, obyvatelé na stránce modulu mohou být propojeni tlačítky.

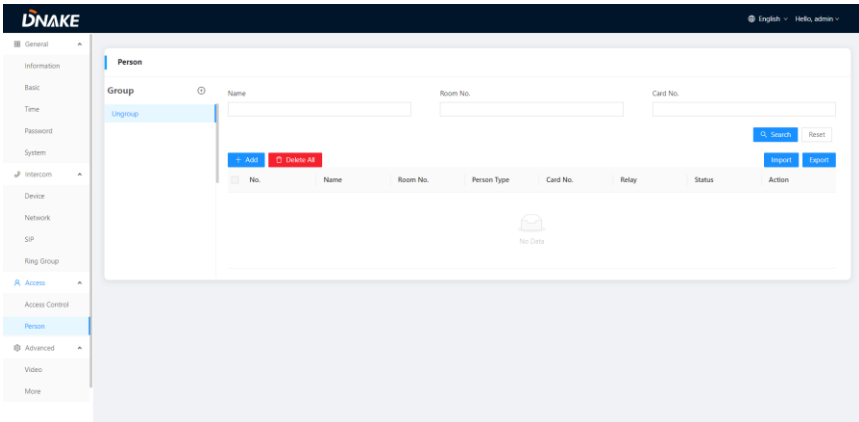

Krok 4: Přejděte na pokročilý > modul. Pokud jsou přidány osoby, mohou být obyvatelé vybráni a číslo pokoje bude podle toho vyplněno a uzamčeno. Číslo pokoje lze stále doplnit i bez obyvatel.



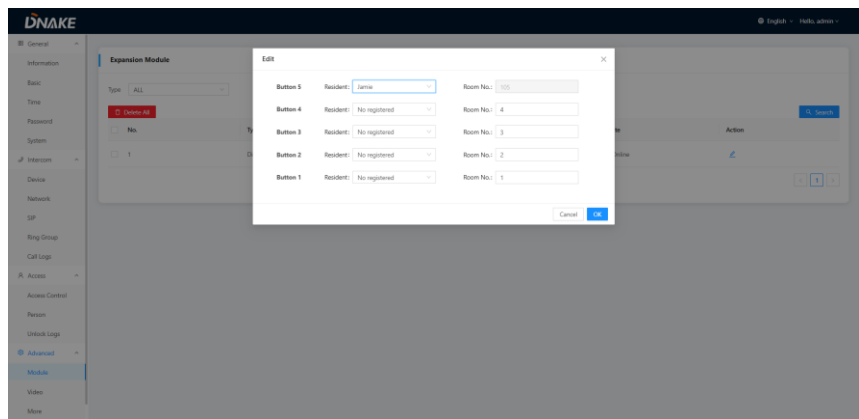


SCHÉMA SYSTÉMU

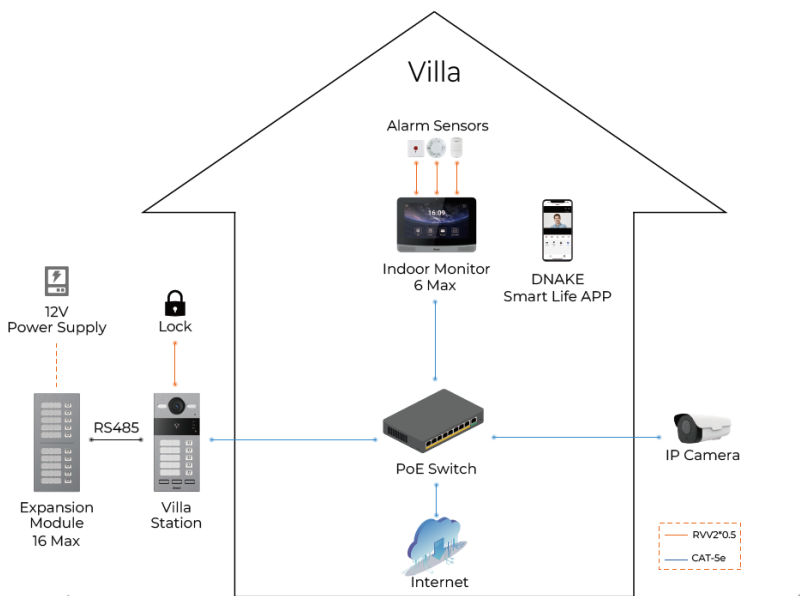

ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

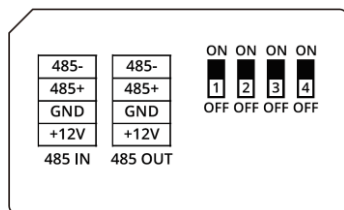

1. 485 V

Připojte modul k dveřnímu stanovišti nebo předchozímu modulu přes RS485 porty.

Připojte napájecí adaptér k modulu.

2. 485 VEN

Připojte modul k dalšímu rozšiřujcímu modulu.


3. DIP přepínač

Nastavte číslo modulu od 00 do 15. Pro nastavení se podívejte na binární tabulku níže.


	0000	-	-	-	-
Číslo zařízení í	0	-	-	-	-
	0001	0010	0011	0100	0101
Číslo zařízení í	1	2	3	4	5
	0110	0111	1000	1001	1010
Číslo zařízení í	6	7	8	9	10
	1011	1100	1101	1110	1111
Číslo zařízení í	11	12	13	14	15

INSTALACE

Instalace krytu kabelů

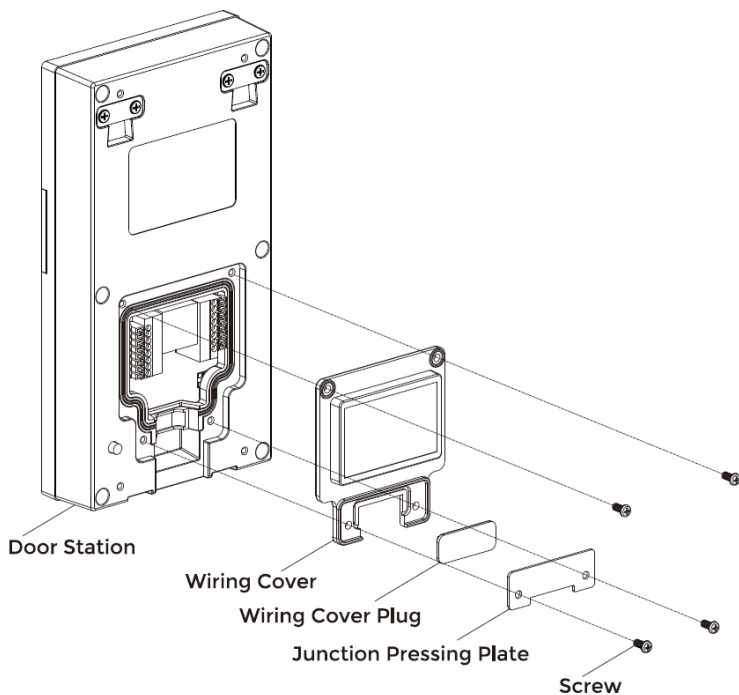


Montážní krabice pro povrchovou montáž 86

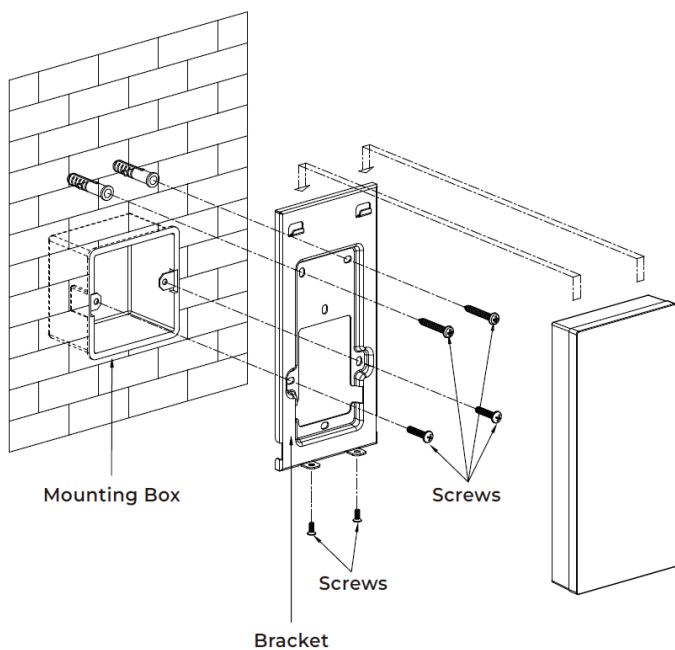


Velikost produktu: 88 × 188 × 32,5 mm
Velikost povrchové montáže: 88 × 188 × 34 mm

Montážní krabice pro povrchovou montáž 118

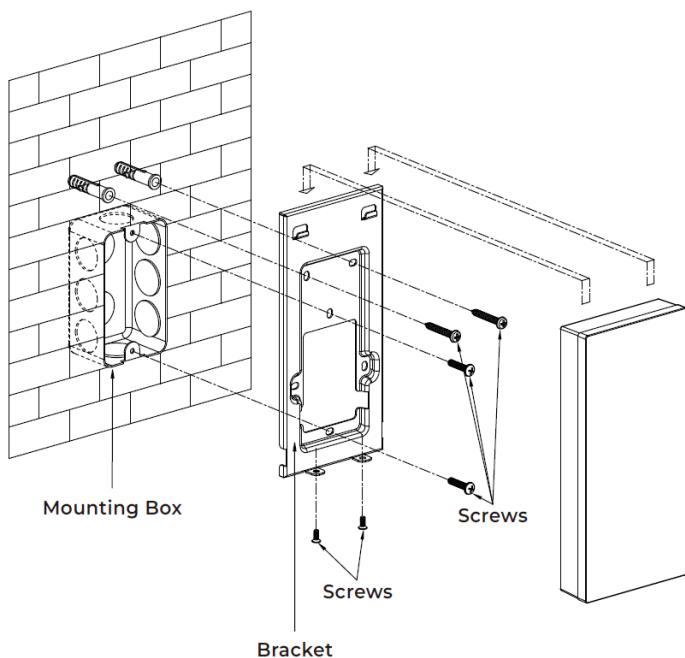


Velikost produktu: 88 × 188 × 32,5 mm
Velikost povrchové montáže: 88 × 188 × 34 mm

Zapuštěné upevnění (vyžaduje příslušenství)

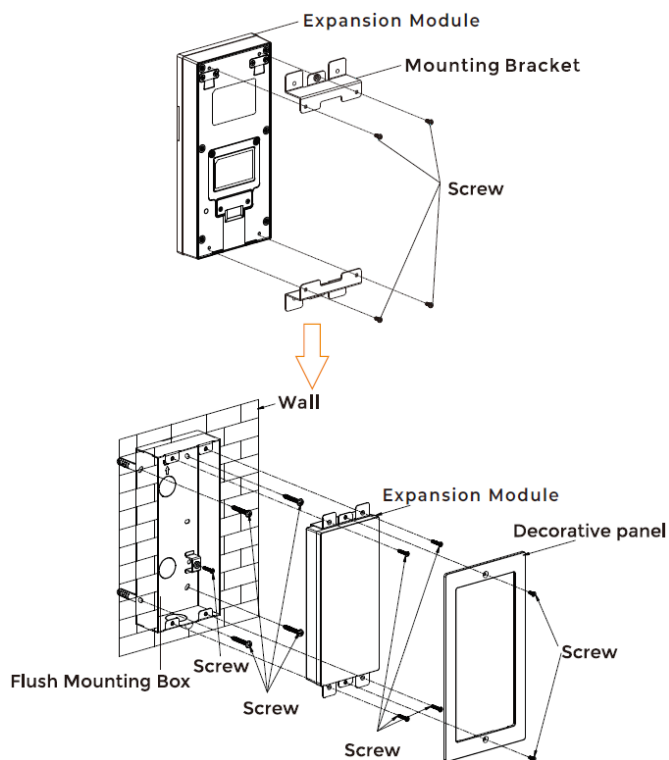


Velikost produktu:	88 × 188 × 32,5 mm
Velikost zapuštěného upevnění:	94 × 215 × 40 mm
Velikost vyhloubení otvorů:	98 × 219 × 42 mm

Zapuštěné upevnění (vyžaduje příslušenství)

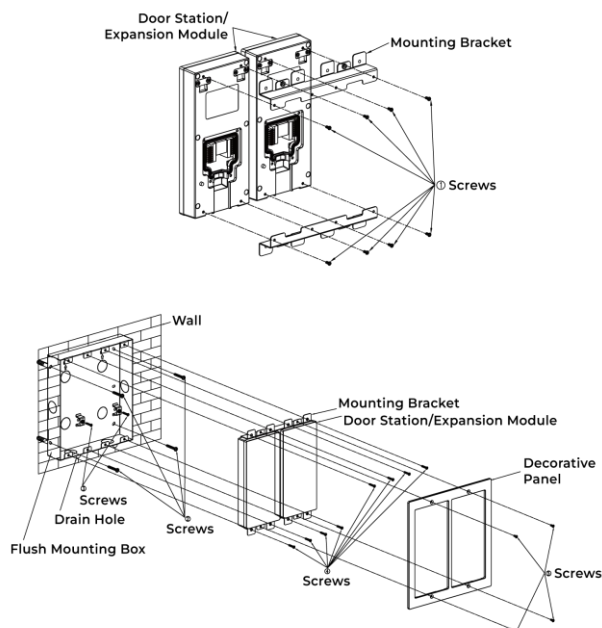


Velikost produktu: 88 × 188 × 32,5 mm
Velikost zapuštěného upevnění: 191 × 215 × 40 mm
Velikost vyhloubení otvorů: 195 × 219 × 42 mm

Zapuštěné upevnění (vyžaduje příslušenství)

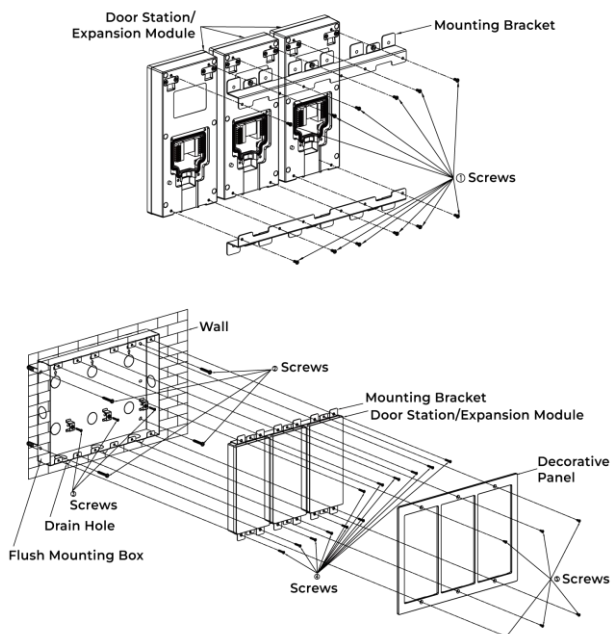

Velikost produktu:	88 × 188 × 32,5 mm
Velikost zapuštěného upevnění:	287 × 215 × 40 mm
Velikost vyhloubení otvorů:	291 × 219 × 42 mm

Tipy:

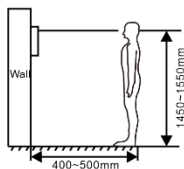

Kamera by měla být 1450~1550mm nad zemí. Kamera v této výšce dokáže dokonale zachytit lidskou tvář.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abychom ochránili sebe i ostatní před poškozením nebo své zařízení před poškozením, před použitím si prosím přečtete následující informace.

- Nainstalujte zařízení na následující místa:
- Nainstalujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou a vlhkem nebo v blízkosti magnetického pole, jako je elektrický generátor, transformátor nebo magnet.
- Nedávejte zařízení blízko topných produktů, jako je elektrický ohřívač nebo nádoba na kapalinu.
- Neumísťujte zařízení na slunce ani blízko zdroje tepla, protože by to mohlo způsobit zbarvení nebo deformaci zařízení.
- Nainstalujte zařízení do nestabilní polohy, abyste předešli ztrátám na majetku nebo zraněním způsobeným pádem zařízení.

Chrání se před elektrickým šokem, požárem a výbuchem:

- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, zástrčku ani volnou zásuvku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrou rukou ani ho neodpojujte tahem.
- Neohýbejte ani nepoškozujte napájecí kabel.
- Nedotýkejte se zařízení mokrou rukou.
- Nenechte napájecí zdroj sklouznout nebo způsobit náraz.
- Nepoužívejte napájecí zdroj bez souhlasu výrobce.
- Nedovolte, aby kapaliny jako voda vstupovaly do zařízení.

Vyčistit povrch zařízení

- Povrch zařízení vyčistíte měkkým hadříkem namočeným ve vodě a poté povrch otřete suchým hadříkem.

Další tipy

- Aby se zabránilo poškození vrstvy barvy nebo pouzdra, prosím, nevystavujte zařízení chemickým produktům, jako je ředidlo, benzín, alkohol, prostředky proti hmyzu, uspávací látky a insekticid.
- Neklepejte na zařízení tvrdými předměty.
- Netlačte na povrch obrazovky. Přetížení může způsobit převrácení nebo poškození zařízení.
- Buďte prosím opatrní při vstávání z oblasti pod zařízením.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte zařízení podle vlastního uvážení.
- Libovolná úprava není zahrnuta v záruce. Pokud je potřeba oprava, kontaktujte prosím zákaznický servis.
- Pokud je v zařízení neobvyklý zvuk, zápach nebo výpar, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte zákaznický servis.
- Když zařízení není dlouho používáno, adaptér a paměťová karta lze vyjmout a umístit do suchého prostředí.
- Při stěhování prosím předejte manuál novému nájemníkovi pro správné používání zařízení.

Varování FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA 1: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje využití a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel je povzbuzován, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na okruhu odlišném od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televize.

POZNÁMKA 2: Jakékoli změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Prohlášení o expozici RF

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn na stejném místě ani fungovat ve spojení s žádnou jinou anténou či vysílačem.

